

Ultimate Support Limited Lifetime Warranty について

●保証対象商品

Ultimate Support 社商品 (Jamstands by Ultimate Support は 7 年保証の対象外となります。)

●保証期間

商品購入から 7 年以内の商品でご購入を証明する領収書、又はレシートがあるもの。

●保証対象

生産上の原因で保証期間内に通常使用下において商品に破損等の不具合が発生した場合。(不適切な使用方法、劣悪な環境下での保管、地震等の自然災害、落下、火事等の外的事故による破損はこの範囲に含まれません。又、純正部品以外の部品を使用したり、改造等が施されている商品についても本保証の対象外となります。)

●保証内容

上記条件を満たす保証が発生したときには株式会社コルグは修理対応もしくは新品交換の対応をさせていただきますか判断をさせていただきます。修理対応をさせていただく場合にはお客様から弊社サービスセンターへの送料はお客様のご負担とさせていただきます。弊社からお客様への送料は弊社負担とさせていただきます。

ご注意！！

商品ご購入時のレシート等ご購入を証明できるものが無い場合は保証対象外とさせていただきます。

■その他注意点

- 保証に際し、部品交換、現品交換の対応をさせていただいた場合は交換させていただいた不良部品、もしくは本体のいずれも株式会社コルグに帰属するものといたします。
- お客様のお申し出により現品を確認させていただき、上記保証対象と認められない場合は有償修理等のご案内をさせていただきます。
- 上記保証条件内で保証対象となる商品の生産が終了し、修理及び現品交換がどちらも不可能な場合は保証が発生した時点において最も近い仕様の商品を弊社にて判断させていただきます、交換させていただきます。

■Ultimate Limited Life time warranty の詳細については必ず下記 URL をご参照願いたします。

<http://www.korg.co.jp/KID/ultimate/support>

■保証の適用又はお問い合わせ

弊社お客様相談窓口までご連絡をお願いいたします。

株式会社コルグ お客様相談窓口 TEL 03-5355-5056

サービスセンター〒168-0073 東京都杉並区下高井戸 1-15-12 TEL 03-5355-3537

■輸入発売元

株式会社コルグ KID Korg Import Division

〒206-0812 東京都稲城市矢野口 4015-2

ULTIMATE SUPPORT®

APEX KEYBOARD STAND SERIES



取扱説明書

AX-90 B(Black Pearl)

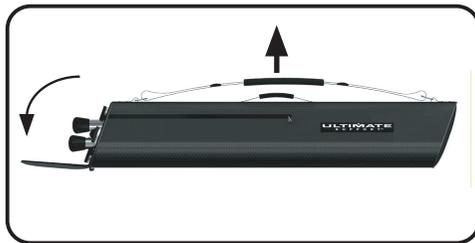
AX-90 OR(Orange)

AX-90 P(Pewter)

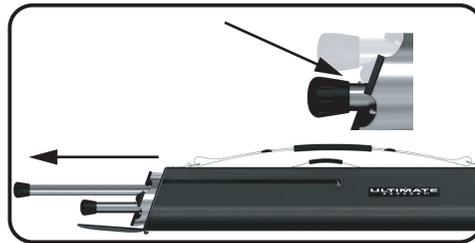
AX-90 W(White Pearl)

AX-90 BL(Blue)

AX-90 R(Red)

【STEP1】

ハンドルを上にした状態でトートバッグを横向きにおいてください。4本の足が全て見えるようにファスナーを開けてください。
まだスタンドはバッグから出さないでください！！

【STEP2】

4本の足の内側にあるロック・ボタンを押して、全ての足を完全に伸ばしてください。
まだスタンドはバッグから出さないでください！！

【STEP3】

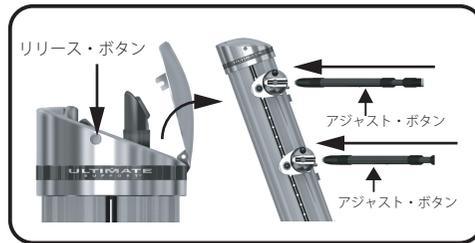
伸ばした足を全てロックする位置まで折り曲げてください。
まだスタンドはバッグから出さないでください！！

【STEP4】

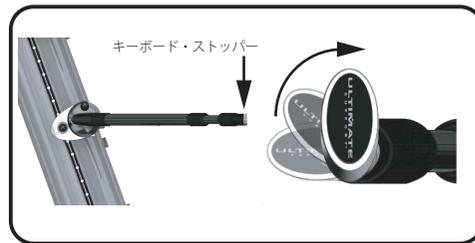
バッグに付いている小さなハンドルを持って、スタンドを完全に引き起こします。

【STEP5】

トートバッグを引き抜いてください。

【STEP6】

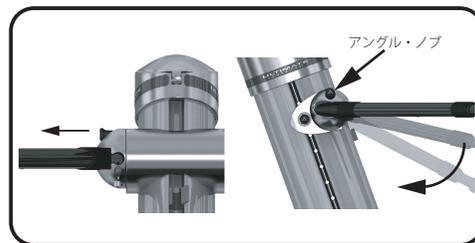
スタンド頂上部の赤いリリースボタンを押してキャップを開きます。アームを全て引き出し、図のように位置にスタンド本体へ差し込みます。このときアジャスト・ボタンが下向きになり、ロゴが正面を向く方向にあるかを確認し、アームが固定されたかどうかを充分に確認してください。

【STEP7】

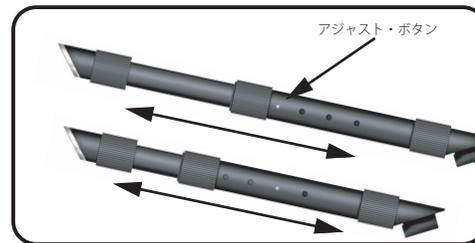
アームの先端にあるキーボード・ストッパーを図のように回転させ、ロックします。(このストッパーは片づける際には元の位置に戻す必要があります)

【STEP8】

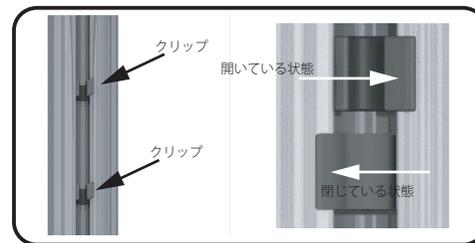
高さを調整するには図のUP & DOWN ノブを左右同時に引っ張り、上下に動かして位置を決めます。位置がきまりましたらノブを離し、確実にロックされていることをしっかり押して確認してください。

【STEP9】

アームの角度を調整するには図のアンクル・ノブを引っ張りながら左右それぞれにスナップする位置に調整します。この作業を全てのアームについて調整してください。

【STEP10】

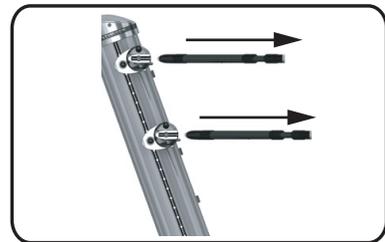
アームの長さを調整するにはアームの下面にあるボタンを押しながら好みの位置にスナップさせます。

【STEP11】

キーボード用の電源ケーブルをスタンド中央の溝にセットし、図のクリップを締めて固定します。

【STEP1】ケースに戻すには

キーボード・ストッパーを回転させ、元の位置に戻します。(ロゴが読める方向です)

【STEP2】

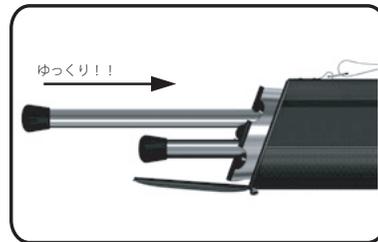
アームの下の赤いボタンを押して、アームを引き抜きます。頂上部にある赤いボタンを押してキャップを開け、アームを全て収納します。
アームは全て正しい位置に入れてください。

【STEP3】

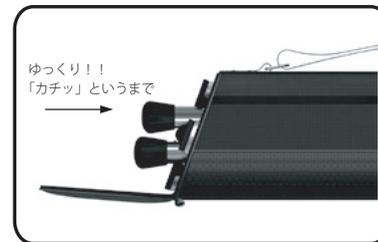
トート・バッグをかぶせます。ハンドルがスタンド正面にくるようにしてください。

【STEP4】

スタンドの背後に立ち、ゆっくり正面が上になるように横にします。

【STEP5】

足をまっすぐの状態に戻し、差し込めるようにします。

【STEP6】

足をゆっくりスナップするまで差し込みます。ファスナーを開け、終了です。**注意！！**このときに力を入れないでください。乱暴に足を内部に差し込むと、足がスタンド内部に突き抜けて落ちてしまう可能性があります。この状態になってしまったらカスタマーサポートへご相談ください。