

## 注意事項

---

- 安全のため、V-Stand® Proの高さ調節をするときは、必ずキーボードを設置していない状態で行ってください。
- キーボードを設置する前に、必ず左右のインナー・ストラットが同じ高さ設定になっていることをご確認ください。
- アームとレッグの位置固定には、ピンをお使いください。スタンドの移動が簡単になります。
- セカンド・ティア（別売）が使用できます。

**ULTIMATE**  
SUPPORT®




**V-STAND  
SERIES**  
—  
KEYBOARD  
STAND


**マニュアル**

LIMITED LIFETIME WARRANTY  
Go to [ultimatesupport.com](https://ultimatesupport.com) for More Details




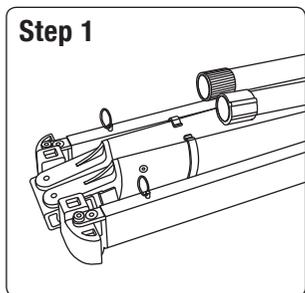


Step 1  
スタンドを折り畳んだ状態のまま、床面に横倒しに置きます。

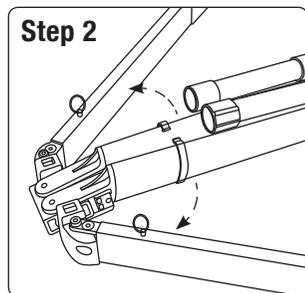


Step 2  
両方の脚を止まるまで外側に開きます。

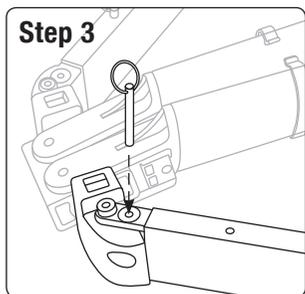


Step 3  
ロックピンで両方の脚を開いた状態で固定します。

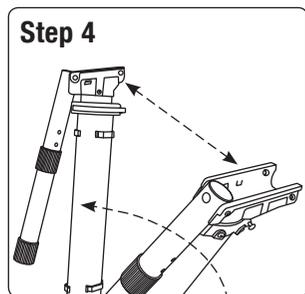


Step 4  
縦のストラットを垂直に起こし、左右に開きます。

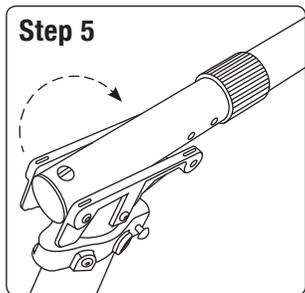


Step 5  
サポート・アームを少し上へ上げてから水平方向に曲げます。

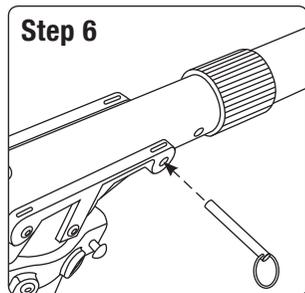

Step 6  
ロックピンで両方のアーム位置を固定します。

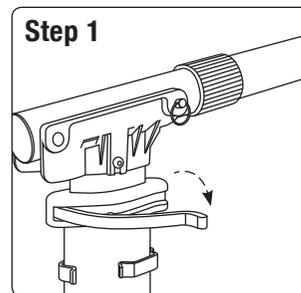


Step 1  
ロックングピンのカラーを引くか回して、インナー・ストラットのロックを解除します。

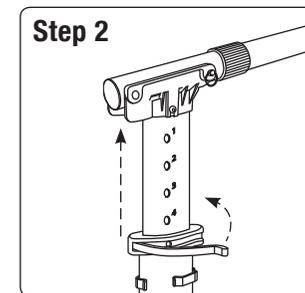


Step 2  
インナー・ストラットを上か下へスライドして好みの高さにして、ロックングピンのカラーを押すか回して、インナー・ストラットをロックします。


ストラットの幅を狭くする

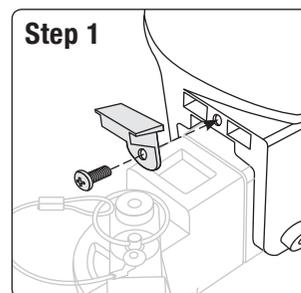

Step 1  
縦のストラットからネジとアングル・アダプターを緩めて取り外します。

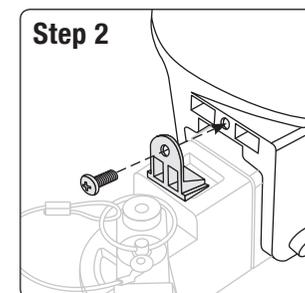

Step 2  
アングル・アダプターを上下反転させ、縦のストラットにネジ止めして取り付けます。

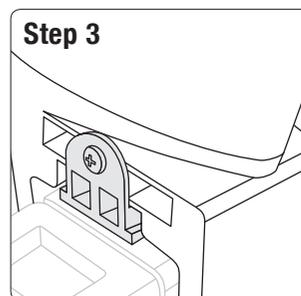

Step 3  
ステップ1、2の作業をもう一方のストラットで繰り返します。